Your Wellbeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

ic1104

MASSAGE CHAIR

FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PLEASE DO NOT RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE ON ASSEMBLY, PARTS OR OPERATION,
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE!

S'IL VOU PLAIT, NE RENVOYEZ PAS
CE PRODUIT EN MAGASIN

POUR TOUTE QUESTION OU AIDE CONCERNANT LE MONTAGE,
LES PIÈCES OU LE FONCTIONNEMENT,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE!

TOLL FREE CUSTOMER SERVICE /
SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS

1 866 967.7333 ext. 227

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

1. CONTENTS

1. Safety warnings 2
2. Environment 2
3. Restrictions 3
4. Maintenance 3
5. TROUBLESHOOTING 3
6. Features and benefits 4
7. INSTALLATION 4
8. COMPONENTS 8
9. OPERATION 9
10. FLOOR PROTECTION 11
11. PRODUCT SPECIFICATIONS 11
12. Warranty 12

FRANÇAIS 13

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative.

2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust free environment.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power-off automatically.
- After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

Ease your tension and massage away stress with the iComfort® ic1101 Massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The iComfort® ic1101 massage chair reproduces 2 massage therapies with vibration and heat. It will help to increase blood circulation, alleviate tension and soothe away stress all with the sensation of a professional massage in the comfort of your home! The iComfort® ic1101 Massage chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette.
- 3 Massage modes:
  a) Three shiatsu kneading mode programs: full back, upper back and lower back
  b) Two motor vibration massage function
  c) Continuous and spot vibration massage for the seat and calves
- 4 head rotating massage mechanism for smooth wrist movement
  massage simulation
- Long up and down massage function
- Remote control indicating the type of massages being performed
- Retractable footrest

7. INSTALLATION

The ic1104 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this MASSAGE CHAIR according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.

CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: **1-866-967-7333 ext 227**

Step 1:

When positioning the chair, make sure there are at least 60cm of space behind the backrest and 60cm of space in front of the footrest.

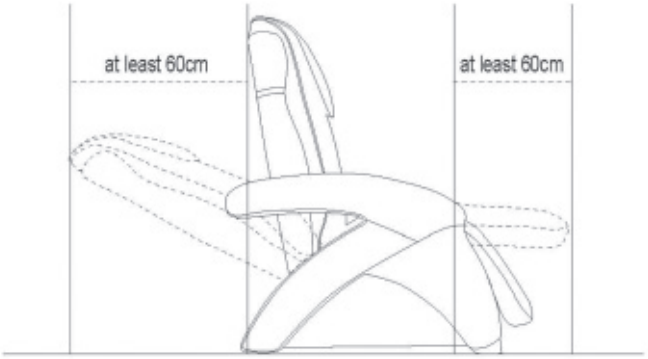

Step 2:

Lift the backrest at an angle of 45 degree and then lower the backrest into the seat brackets.

STEP 3:

For the seat brackets, attach the connecting rod on the backrest and the left U stay fork on the seat with the flat head rivet, and secure with a split pin.

A. Backrest connecting rod
B. Left U shape stay fork
C. Flat head rivet
D. Split pin
E. Backrest connecting rod
F. Right U shape stay fork
G. Flat head rivet
H. Split pin

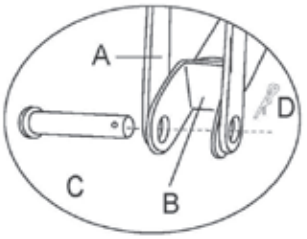

Attach the connecting rod and the right U stay fork of reclining actuator with the flat head rivet, and secure with a split pin.

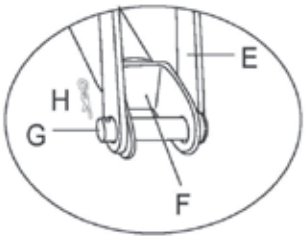

STEP 4:

Connect the backrest and remote control cables

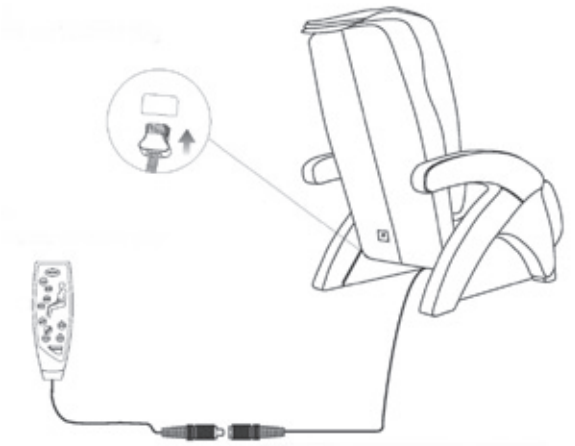

STEP 5:

Connect the AC adapter behind the back of the massage chair at the bottom. Then plug the other connector into a standard 110 Volt/60Hz wall outlet 110.

You can now enjoy the comfort of your new chair!

8. COMPONENTS

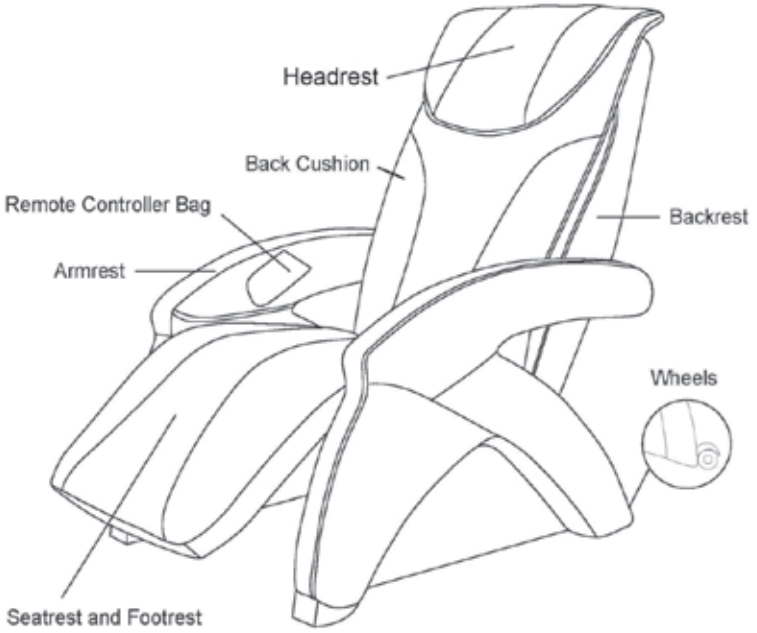

9. OPERATION

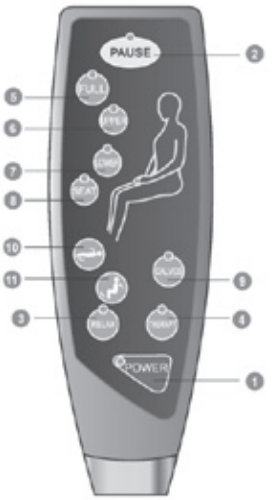

1. POWER
Press this button once for the chair to enter in standby mode. Press any massage function button to begin any massage functions.
Press this button again to stop all massage functions, the massage rollers will return to their original position.

2. PAUSE
During use, press the Pause button and all the massage functions will stop. Press the Pause button again to resume the original massage function.

AUTOMATIC PROGRAMS

3. RELAX
Press this button once to activate the auto program 1. The following massage functions will be activated: Back Kneading Massage Mode, Seat and Calves Vibration Mode. This mode is designed to offer a relaxing massage.

4. THERAPY
Press this button once to activate the auto program 2. The following massage functions will be activated: Back Kneading Massage Mode, Seat and Calves Vibration Mode. This mode is ideal to revitalize and alleviate tensed muscles and body aches.

MANUAL PROGRAMS

5. FULL
Full back auto massage on/off key
Press this key once to activate the full back massage mode. The massage head will travel up and down with the kneading massage action through your whole back for full body relaxation. Press any other key if you want to change the massage mode.

6. UPPER
Upper back auto massage on/off key
Press this key once to activate the upper back massage mode. The massage head will travel up and down with the kneading action through your upper back.
Press any other key if you want to change the massage mode.

7. LOWER
Lower back auto massage on/off key
Press this key once to activate the upper back massage mode. The massage head will travel up and down with the kneading action through your lower back.
Press any other key you want to change the massage mode.

8. SEAT
Seat Vibration Control Button
Press this button once to activate the Seat Vibration function. This auto program consists of two vibration modes: continuous vibration mode and spot vibration mode. It can be combined with the FULL/UPPER/LOWER/CALVES massages.
Press any other key you want to change the massage mode.

9. CALVES
Calves Vibration Control Button
Press this button once to activate the Calves Vibration function. The auto program consists of two vibration modes: continuous vibration mode and spot vibration mode. They can be combined with FULL/UPPER/LOWER/SEAT massage. Press any other key you want to change the massage mode.

10. Angle adjustment button-RECLINE
This button can adjust the angle of the backrest and footrest to the most comfortable position you want. Press until it achieves your desired position.

11. Angle adjustment button-RESTORE
This button can adjust the angle of the backrest and footrest to the most comfortable position you want. Press until the chair is back to its original straight position.

10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Weight: 50 kg
Power: 75 Watts
Voltage: 110V, 60 Hz

Description	Specifications
Model No.	M200
Rated Voltage	110~240V AC
Rated Frequency	50~60Hz
Rater Power Consumption	75W
Timer	15 Minutes
Max Time Rate	30 Minutes
Dimensions (LxWxH)	Packing measurement: 114 x 75 x 70(cm)
	Lie low measurement: 170 x 71 x 80(cm)
	Erection measurement: 110 x 70 x 122(cm)
Weight	Gross weight: 55kgs
	Net weight: 50kgs
Valid Length of the Cord	Controller cord: 1.2m
	Power source cord: 2.1m
Usage Condition	Temperature:10°~ 40°
	Humidity: 30-85RH
Storage Condition	Temperature: -20°~ 60°
	Humidity: 30-85RH
Safety Device	With over heat, over voltage and over current protection.

12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.** Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are **NOT** covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DE MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 14
2. ENVIRONEMENT D'UTILISATION 14
3. CONTRE-INDICATIONS 15
4. ENTRETIEN 15
5. DÉPANNAGE 15
6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES 16
7. INSTALLATION 16
8. COMPOSANTES 20
9. MODE D'EMPLOI 21
10. PROTECTION DU PLANCHER 23
11. SPÉCIFICATIONS 23
12. Garantie 24

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. ENVIRONEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Aidez à relâcher la tension et le stress avec la chaise de massage iComfort ™ ic1104. Vous vous sentirez comme si vous aviez votre propre thérapeute dans le confort de votre maison. Le repose-pieds escamotable pratique vous donne des options de configuration maximale. La chaise de massage iComfort ™ ic1104 reproduit trois types de massages: pétrissage shiatsu, la vibration et la chaleur. Cette chaise vous fournira de nombreuses années de massage et de bien-être.

Caractéristiques:

- Design contemporain avec similicuir de haute qualité doux au toucher
- 3 fonctions de massage:
  a) 3 mode de pétrissage shiatsu programmé:
  le dos au complet, le haut du dos et le bas du dos.
  b) Fonction de massage par vibrations à deux éléments
  c) La fonction de massage de chaleur
- 4 têtes de massage rotatives pour la simulation de massage avec mouvement du poignet en douceur
- Longue course de massage du bas au haut du dos
- Télécommande indiquant le type de massages effectué
- Repose-pieds escamotables
- Rotation fonction canapé

7. INSTALLATION

La chaise de massage ic1104 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'assoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.

ATTENTION: Ne jamais remplacer une partie manquante avec l'une des vôtres. Si une partie est manquante, contactez le service à la clientèle au : **1-866-967-7333 ext 227.**

Étape 1:

Lors du positionnement de la chaise, assurez-vous qu'il ya au moins 60 cm d'espace derrière le dossier et de 60cm de l'espace en face du repose-pied.

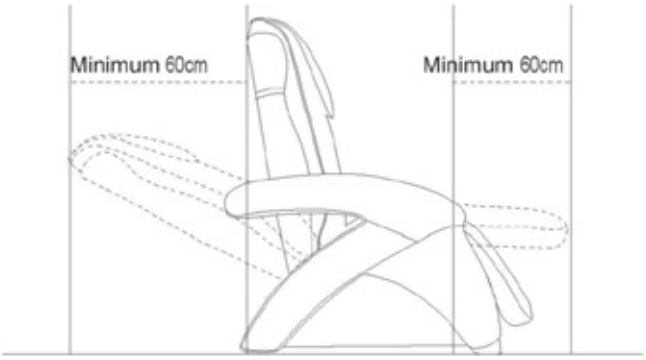

Étape 2:

Soulevez le dossier à un angle de 45 degrés, puis baisser le dossier dans les supports de siège, verrouiller les boulons à tête plate dans les côtés du siège.

Étape 3:

Placer la fourche gauche du dossier sur l'extension gauche en forme de U de l'appuie-jambe. Passer le rivet à tête plate par les 2 trous et le fixer avec une goupille.

A. Fourche gauche du dossier
B. Extension gauche en forme de U de l'appuie-jambe
C. Rivet à tête plate
D. Goupille
E. Fourche droite du dossier
F. Extension droite en forme de U de l'appuie-jambe
G. Rivet à tête plate
H. Goupille

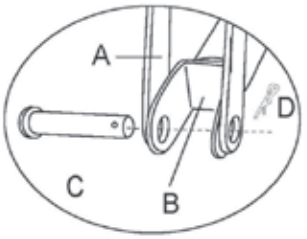

Placer la fourche droite du dossier sur l'extension droite en forme de U de l'appuie-jambe. Passer le rivet à tête plate par les 2 trous et le fixer avec une goupille.

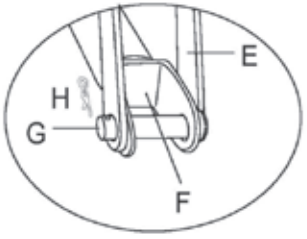

Étape 4:

Connectez les câbles du dossier et de la commande à distance.

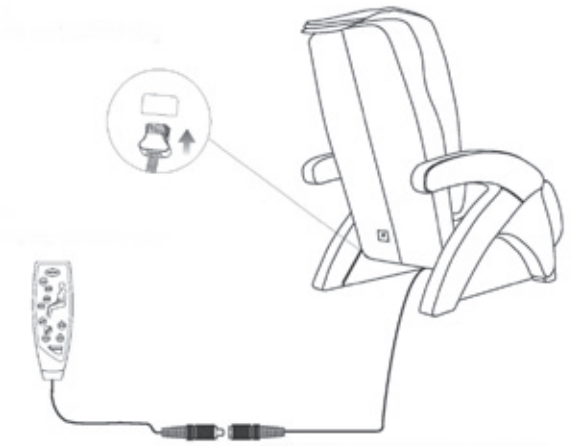

Étape 5:

Branchez finalement l'adaptateur CA derrière le dossier de la chaise ne bas de celle-ci. Branchez ensuite l'autre connecteur dans une prise murale standard 110 Volt/60Hz.

Vous pouvez maintenant profiter du confort de votre nouvelle chaise de massage!

8. COMPOSANTES

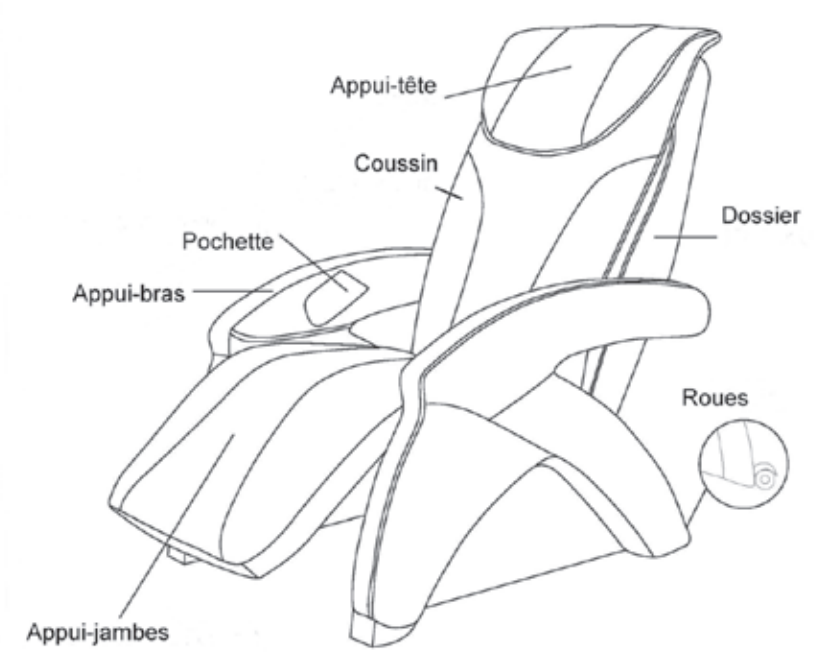

9. MODE D'EMPLOI

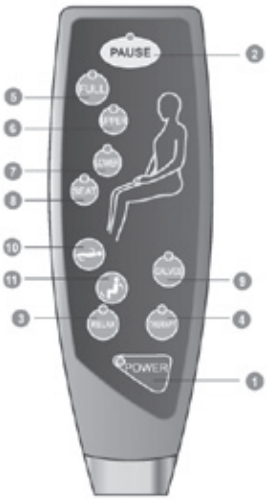

1. MISE EN MARCHE (POWER)
Appuyez sur ce bouton une fois pour entrer la chaise de massage en mode de veille. Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche de fonction massage pour commencer les fonctions de massage. Appuyez sur ce bouton de nouveau pour arrêter toutes les fonctions de massage, les rouleaux de massage reviendront à leur position initiale.

2. PAUSE
En cours d'utilisation, appuyez sur le bouton pause pour arrêter les fonctions de massage. Appuyez sur le bouton pause à nouveau pour reprendre la fonction de massage d'origine.

PROGRAMMES AUTOMATIQUES

3. RELAXATION (RELAX)
Appuyez sur la touche pour activer le programme 1. Les fonctions de massage suivantes seront alors activées: pétrissage, vibration du siège et des mollets. Vous pouvez maintenant profiter d'un massage relaxant.

4. THÉRAPIE (THERAPY)
Appuyez sur la touche pour activer le programme 2. Les fonctions de massage suivantes seront alors activées: pétrissage et vibration du siège et des mollets. Ce mode est idéal pour revitaliser et atténuer les muscles tendus ainsi que pour les courbatures.

PROGRAMMES MANUELS

5. DOS AU COMPLET (FULL)
Massage complet du dos: touche marche / arrêt
Appuyez sur cette touche pour activer le mode de massage pour le dos au complet. Les têtes de massages parcourront alors de haut en bas votre dos avec l'action de pétrissage pour une détente du corps entier. Appuyez sur n'importe quelle autre touche si vous voulez changer le mode de massage.

6. HAUT DU DOS (UPPER)
Massage du haut du dos: touche marche / arrêt
Appuyez sur cette touche pour activer le mode de massage pour le haut du dos seulement. Les têtes de massages parcourront alors de haut en bas le haut du dos avec l'action de pétrissage pour une détente du corps entier. Appuyez sur n'importe quelle autre touche si vous voulez changer le mode de massage.

7. BAS DU DOS (LOWER)
Massage du bas du dos: touche marche / arrêt
Appuyez sur cette touche pour activer le mode de massage pour le bas du dos seulement. Les têtes de massages parcourront alors de haut en bas le bas du dos avec l'action de pétrissage pour une détente du corps entier. Appuyez sur n'importe quelle autre touche que vous voulez changer le mode de massage.

8. SIÈGE (SEAT)
Bouton de vibration du siège: touche marche / arrêt
Appuyez sur la touche pour activer la fonction de vibration du siège. Ce programme automatique se compose de deux modes de vibration: mode de vibration continue et le mode de vibration par endroit spécifique. Cette fonction peut être combinée avec les fonctions de massages suivantes: DOS AU COMPLET / HAUT DU DOS / BAS DU DOS (FULL / UPPER / LOWER). Appuyez sur n'importe quelle autre touche si vous voulez changer le mode de massage.

9. MOLLETS (CALVES)
Bouton de vibration des mollets: touche marche / arrêt
Appuyez sur la touche pour activer la fonction de vibration des mollets. Ce programme automatique se compose de deux modes de vibration: mode de vibration continue et le mode de vibration par endroit spécifique. Cette fonction peut être combinée avec les fonctions de massages suivantes: DOS AU COMPLET / HAUT DU DOS / BAS DU DOS (FULL / UPPER / LOWER). Appuyez sur n'importe quelle autre touche si vous voulez changer le mode de massage.
10. Bouton de réglage d'angle d'inclinaison (RECLINE)
Ce bouton permet de régler l'angle du repose-pieds et le dossier à la position la plus confortable que vous voulez. Appuyez sur jusqu'à ce que la chaise de massage atteigne la position désirée.
11. Bouton de réglage de l'angle de remise à la position initiale droite (RESTORE
Ce bouton permet de régler l'angle du repose-pieds et le dossier à la position la plus confortable que vous voulez. Appuyez sur jusqu'à ce que la chaise de massage est de retour à sa position initiale droite.

10. PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée du fauteuil pourrait abîmer le plancher. Placez l'appareil sur un tapis pour empêcher l'endommagement du plancher.

11. SPÉCIFICATIONS

Poids : 50 kg
Puissance : 75 Watts
Voltage :110 Volts, 60 Hz

Description	Specifications
Model No.	M200
Rated Voltage	110~240V AC
Rated Frequency	50~60Hz
Rater Power Consumption	75W
Timer	15 Minutes
Max Time Rate	30 Minutes
Dimensions (LxWxH)	Packing measurement: 114 x 75 x 70(cm)
	Lie low measurement: 170 x 71 x 80(cm)
	Erection measurement: 110 x 70 x 122(cm)
Weight	Gross weight: 55kgs
	Net weight: 50kgs
Valid Length of the Cord	Controller cord: 1.2m
	Power source cord: 2.1m
Usage Condition	Temperature:10°~ 40°
	Humidity: 30-85RH
Storage Condition	Temperature: -20°~ 60°
	Humidity: 30-85RH
Safety Device	With over heat, over voltage and over current protection.

12. Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est **PAS** couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

NOTES

NOTES

NOTES

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfort[MC] est une marque de commerce de EBI inc

1 866 967.7333

www.iComfort.ca